使ってみよう!
ひかりTV

ユーザー登録作業、おつかれさまでした。
ここからは「ひかりTV」の基本操作について
ご説明いたします。
さぁ、実際に「ひかりTV」を使ってみましょう!

基本操作のもくじ

1.リモコンの使い方 ……P26
2.ホーム画面……P27
3.主なショートカットキーとマークの種類 ……P27
4.安心設定(シークレットモード)……P28～30
5.テレビサービスをみる ……P31～33
6.USBハードディスクドライブに録画する ……P34
7.ビデオサービスをみる……P35～37
8.カラオケサービスを利用する……P38～39
9.プレミアムチャンネル(専門チャンネル・BSデジタル放送)……P40
10.プレミアムビデオ ……P41
11.NHKオンデマンド ……P42
12.マイビデオ登録と視聴……P42
13.プランの変更や購入履歴の確認(マイページ)……P43～44

1 リモコンの使い方

❗リモコンはチューナーに向けて操作してください。

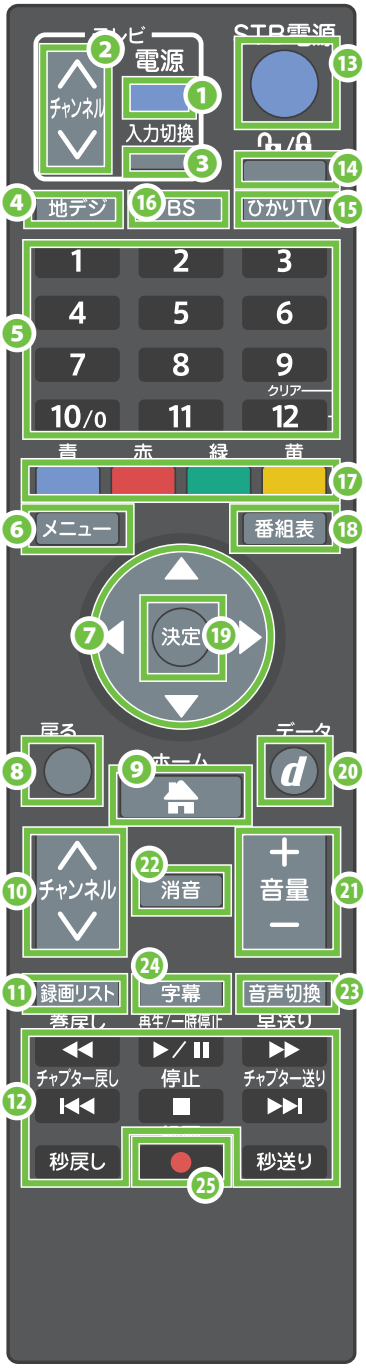

※イラストはイメージです。

❶テレビ電源キー
テレビの電源をON/OFFします。

❷テレビチャンネルキー
テレビの放送チャンネルを変更します。
※P18 ④リモコンの設定を行った場合に利用できる機能です。

❸テレビ入力切換キー
テレビの入力設定を変更します。

❹地デジキー
地上デジタル放送に切り換えます。

❺数字キー
暗証番号やビデオ番号などの数字や設定に必要な数字を入力するときに使います。
チャンネルのダイレクト選局にも使用します。
例:ひかりTVチャンネル1 全画面で『101』と入力

❻メニューキー
メニューを表示します。
番組放送中では、放送中の番組データを表示します。
ビデオ視聴中には、ビデオデータを表示します。なお、音声切替、字幕切替、時刻指定移動(移動)もこのメニューから行います。

❼矢印キー
画面上の項目を上下左右に移動するときに使います。
便利な機能 ビデオ・録画番組の再生中も利用できます。
右(1分送り)、左(1分戻し)、上(10分送り)、下(10分戻し)

❽戻るキー
1つ前の画面に戻ります。

❾ホームキー
「ひかりTV」サービスの「ホーム画面」に移動します。

❿ひかりTVテレビチャンネルキー
「ひかりTV」のチャンネルを変更します。

⓫録画リストキー
録画リストを表示します。

⓬ひかりTV ビデオ操作キー
ビデオ再生中に、「早送り」「巻戻し」「再生」「一時停止」「停止」「秒戻し」「秒送り」が行えます。「チャプター送り」で次のチャプターへ進み「チャプター戻り」1つ前のチャプターに戻ります。ご視聴いただいているビデオ作品にチャプターの設定があると、予め指定された箇所にチャプタージャンプします。

⓭チューナー電源キー
チューナーの電源をオン/オフできます。

⓮シークレットキー
シークレットモードの設定/解除を切り換えます。
シークレットモードを設定にするためには暗証確認が必要となります。

⓯サービス切換キー
「ひかりTV」の地上/BSデジタル放送※の切換時に利用します。
※詳しくはP19をご参照ください。

⓰BS キー
BSデジタル放送に切り換えます。

⓱カラーキー
それぞれの画面に表示された動作をします。
番組表では、
青色キーは「裏番組表」への切替をします。
黄色キーは「翌日の番組表」に移動します。
緑色キーは「前日の番組表」に移動します。
チャンネル一覧では、
青色キーは、「番組表」への切替をします。

⓲番組表キー
テレビサービスの番組表を表示するときに使います。

⓳決定キー
選択中の項目を決定します。

⓴データキー
[データ放送]画面を表示します。

㉑音量キー
お使いのテレビの音量を変更します。
※P18 ④リモコンの設定を行った場合に利用できる機能です。

㉒消音キー
テレビを消音します。
再度押すと、消音前の音量を出力します。

㉓音声切換キー
音声を切り換えます。

㉔字幕キー
字幕を表示します。

㉕録画キー
視聴中の番組を録画します。

「ひかりTV」のリモコンで、テレビ(地上波)のチャンネルや音量を変えることができます!

設定方法はP18をご覧ください。

2 ホーム画面

ホーム画面　リモコンの「ホームキー」を押すと、この画面が表示されます。

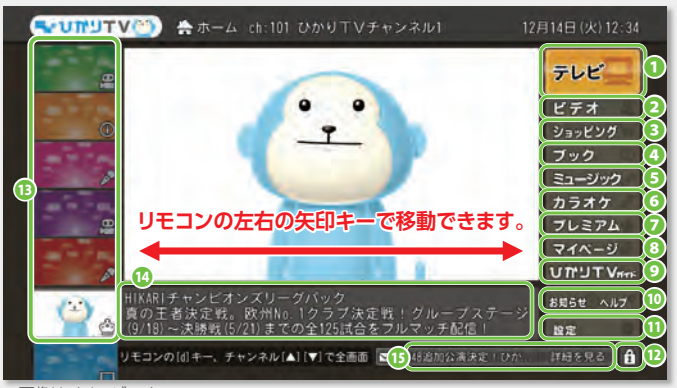

※画像はイメージです。

❶テレビ…テレビサービスのトップへ移動します（P31）。
❷ビデオ…ビデオサービスのトップへ移動します（P35）。
❸ショッピング…選りすぐりの商品をリモコンで購入できます（P48）。
❹ブック…ひかりTVブックのトップへ移動します（P49）。
❺ミュージック…ひかりTVミュージックのトップへ移動します（P50）。
❻カラオケ…カラオケサービスのトップへ移動します（P38）。
❼プレミアム…追加料金で楽しめるプレミアムサービスです（P40）。
❽マイページ…契約プラン、購入履歴の確認ができます（P43）。
❾ひかりTVガイド…キャンペーンや特集記事をリアルタイムにお伝えします。
❿お知らせ…新着情報やサポート情報を閲覧できます。
⓫設定…映像・音声設定:音声字幕、デジタル音声出力の設定ができます。
地デジ・BS設定:地デジ・BSの設定ができます。
視聴・購入制限:視聴・購入制限、暗証番号の設定ができます。
⓬シークレットモード…視聴・購入制限の設定ができます（P28）。
⓭おすすめ作品・情報…イチオシのビデオや番組、キャンペーン情報です。リモコンの「矢印キー」で選択し「決定キー」を押すと詳細が表示されます。
⓮おすすめ作品紹介…「おすすめ作品・情報」で選択されたビデオや番組の解説が表示されます。
⓯お知らせ…新着のお知らせが表示されます。

中央に表示されているテレビ画面を全画面に表示を切り換えるときは、リモコンの「ⓓデータキー」を選択します。

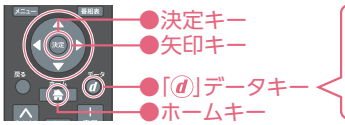

「ひかりTV」の地上デジタル放送・BSデジタル放送は、[地デジ]、[BS]を押してご利用いただけます。



最新情報にするには?

チューナーを再起動することによって、画面に表示される情報を最新のものに更新できます。再起動の方法はひかりTVの画面から「ホーム」→「設定」→「管理設定※」→「再起動」を選択してください。
※「管理設定」の操作はシークレットモードをオン(🔒)にする必要がございます。　詳しくはP29をご確認ください。

3 主なショートカットキーとマークの種類

主なマークやショートカットキーには以下の種類があります。

ショートカットキー　●画面右下に表示されます。リモコンの「矢印キー」で選択し操作することができます。

ホーム画面に移動　前の画面に戻る　パスワードをかけた状態（シークレットモード解除）　パスワードを解除した状態（シークレットモード設定）　マイページに移動

マーク　●番組やビデオの紹介画面に表示されるマークです。録画の可否や画質、字幕の有無など番組とビデオの情報を表します。

録画できます	1回のみ録画可	録画できません	HD画質（ハイビジョン）	見放題対象作品
字幕切替あり	二カ国語切替あり	もうすぐ配信開始	もうすぐ配信終了	プレミアムサービス対象作品
12歳未満の鑑賞には成人保護者の同伴が必要	15歳未満不適切	18歳未満不適切	ひかり TV どこでも	

アイコン　●チャンネルやビデオの価格、提供期間などを意味し、作品タイトルの右に表示されます。アイコンの右端が階層型になっているものは、連続ドラマなどのシリーズ作品です。

10/24開始	提供開始前のチャンネル・ビデオ。日付は提供開始日を表します。	12/26終了	提供終了予定のチャンネル・ビデオ。日付は提供終了日を表します。	販売終了	販売・提供が終了したビデオ。
¥315	オプションビデオ。価格は作品ごとに異なります。	¥105～	オプションビデオ（価格に幅がある作品）。価格は作品ごとに異なります。	¥1500	パックで提供のビデオ。価格は作品ごとに異なります。
¥9999/月	未契約のプレミアムチャンネル・プレミアムビデオ。金額は月額料金を表します。	セット	セット販売のプレミアムチャンネル。※スター・チャンネル(3ch)、J SPORTS(4ch)など。	パック	パックを購入すると視聴できるビデオ。
プレミアム	プレミアムビデオを契約すると視聴できるビデオ。	購入済み	購入済みのオプションビデオ・ビデオパック。	契約中	契約中のプレミアムチャンネル・プレミアムビデオ。
一部無料	一部、無料のビデオを含むシリーズ作品です。	見放題	月額基本料金内で見放題のビデオ。※[お値うちプラン][ビデオざんまいプラン]以外のお客さまの場合、価格が表示されます。	シリーズ	単品または複数話のパックなどで購入できる連続ドラマなどのシリーズ作品。
		一部見放題	一部、見放題のビデオを含むシリーズ作品です。		

4-1 安心設定　視聴年齢(シークレットモード)・購入制限

家族でも一人でも安心してひかりTVが楽しめる!

視聴年齢制限 と 購入制限 を設定しよう。

有料作品の購入や成人向け作品の表示を暗証番号によって制限できる便利な機能です。
サービスの利用開始後は、お早めの設定をおすすめいたします。

視聴年齢制限(シークレットモード)

視聴年齢の上限を設定することで対象外の作品を非表示にできます。成人向け作品のブロックなどに活用できます。
視聴年齢を変更するための暗証番号も設定できるので安心です。
非表示にした作品はシークレットモードをオン(🔒)にすることで表示することができます(暗証番号が必要)。

●チューナーお届け時の設定はPG-12です。
●PG-12の作品は、12歳未満(小学生以下)の視聴に成人保護者の同伴が適切とされます。
●成人向け作品のご利用には書類手続きが必要になります。詳しくはP53「Q13.成人向け番組が見られないのですが。」をご覧ください。

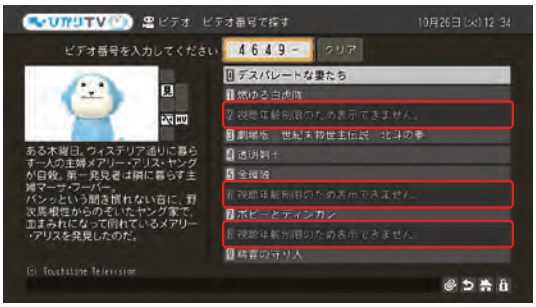

お子さまに見せたくないコンテンツをブロック!

購入制限

有料の作品を購入するときの暗証番号を設定できます。
「知らない間にたくさんの作品が購入されていた」などのトラブルの防止に便利です。暗証番号はひかりTVショッピングでもご利用いただけます。

●チューナーお届け時は暗証番号が設定されておりません。

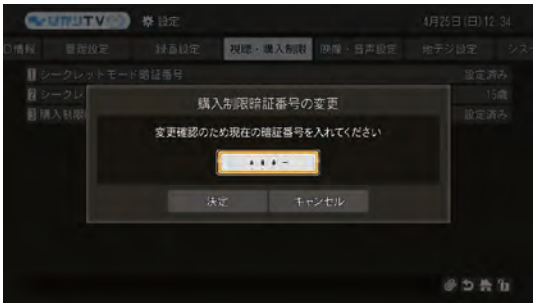

購入には暗証番号が必要だから安心!

	視聴年齢制限(シークレットモード)	購入制限
内　容	視聴年齢制限のある作品を画面に表示／非表示する設定ができます。⇒P29参照	有料コンテンツを購入する際に4桁の暗証番号の入力が必要となります。
初期設定	「0000」(数字でゼロ4つ) ▼ 変更をおすすめいたします。 ⇒P29参照	設定なし ▼ 変更をおすすめいたします。 ※購入制限暗証番号(任意の数字4桁)を設定することで購入制限がかかります。⇒P30参照

※設定した暗証番号を忘れた場合は「ひかりTV カスタマーセンター」までお問い合わせください(暗証番号の設定後はメモなどにお控えになり、忘れることのないよう管理をお願いいたします)。

4-2 「表示設定・変更」「暗証番号設定・変更」の方法

視聴年齢制限（シークレットモード）

〈ホーム画面〉

「シークレットモードの表示設定」「シークレットモードの暗証番号変更」「購入制限の暗証番号変更（購入制限の設定）」を行うためには、シークレットモード（🔓）である必要があります。

シークレットモード（🔓）になっているか確認します。

シークレットモード（🔓）の時

※「視聴・購入制限」は、シークレットモード時のみ設定可能です。

シークレットモード解除（🔒）の時

リモコンの「シークレットキー」を押して「シークレットモード暗証番号」を入力します。

※シークレットモード暗証番号の初期設定値は「0000」（数字ゼロ4つ）です。

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

「ホーム画面」⇒「設定」を選択。

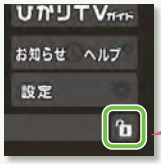

ココをチェック！

表示された画面より「視聴・購入制限」選択します。

[1] シークレットモード暗証番号

暗証番号の変更ができます。
※初期設定値は「0000」（数字ゼロ4つ）です。

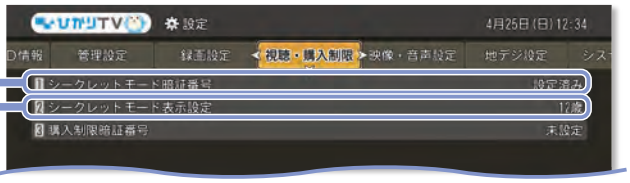

[2] シークレットモード表示設定（※1）

3つの表示設定ポイント

❶〔成人作品表示〕成人作品を表示するか設定します。

❷〔視聴年齢制限〕➡ 視聴年齢を制限するか設定します

- 常に表示する
- 設定年齢より上はシークレットモード（🔓）で表示する
- 設定年齢より上は常に表示しない

から選択してください。

❸〔設定年齢〕➡〔視聴年齢制限〕を有効にしたときに、基準となる年齢を設定（初期設定は PG-12 に設定）➡ 設定年齢 12 歳

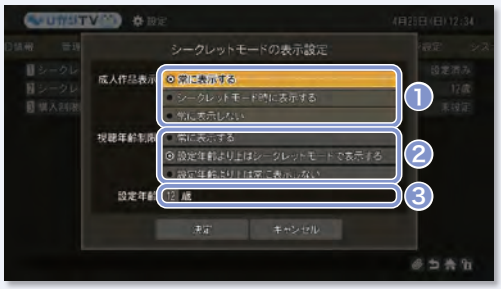

「シークレットモード」「購入制限」機能の設定・解除方法（視聴年齢制限（シークレットモード））

リモコンの「シークレットキー」を押して設定・解除を行います。
※シークレットモード暗証番号の初期設定は「0000」（数字ゼロ4つ）です。

※画像はイメージです。

シークレットモード設定
[2]（※1）で「常に表示しない」を選択したものを除いて提供中の作品が全て表示されます。

シークレットモード解除
シークレットモードの表示設定の制限により表示される作品が制限されます。

4-3 「表示設定・変更」「暗証番号設定・変更」の方法

購入制限

「シークレットモードの表示設定」「シークレットモードの暗証番号変更」「購入制限の暗証番号変更(購入制限の設定)」を行うためには、シークレットモード( )である必要があります。

〈ホーム画面〉

シークレットモード( )になっているか確認します。

シークレットモード( )の時

※「視聴・購入制限」は、シークレットモード時のみ設定可能です。

シークレットモード解除( )の時

リモコンの「シークレットキー」を押して「シークレットモード暗証番号」を入力します。

※シークレットモード暗証番号の初期設定値は「0000」(数字ゼロ4つ)です。

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

「ホーム画面」⇒「設定」を選択。

ココをチェック!

表示された画面より「視聴・購入制限」選択します。

[3] 購入制限暗証番号

※工場出荷時は暗証番号の設定がされていません。

※工場出荷時、および購入制限暗証番号未設定時はこの画面は表示されません。

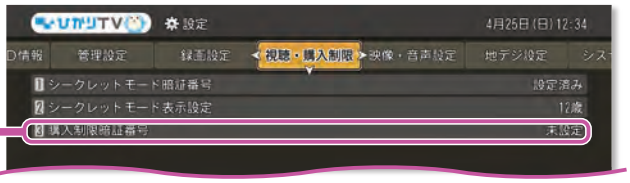

「シークレットモード」「購入制限」機能の設定・解除方法(購入制限)

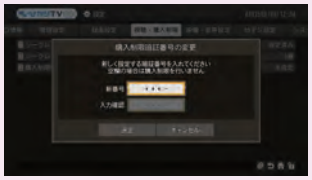

[購入制限の設定]
コンテンツ購入時の、購入制限暗証番号(任意の数字4桁)を、リモコンの「数字キー」で入力してください。

暗証番号を設定すると、「購入時に4桁の暗証番号の入力が必要となります。」お子さまが有料コンテンツを勝手に購入できないように制限することができます。

「購入制限」を解除するには、暗証番号に何も入力せず「----」のまま「決定」ボタンを押してください。

5 テレビサービスをみる

操作手順 ▶ 「ホーム画面」→「テレビ」を選択 → テレビサービスのトップ画面が表示されます。

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

〈テレビサービスのトップ画面〉

※画像はイメージです。

❶**おすすめチャンネル番組一覧**…気になったチャンネル番組を選択すると、中央画面の下に詳しい説明が表示されます。
❷**番組表**…チャンネル毎に時間帯別に放送している番組が確認できます。番組表より番組指定にて視聴予約ができます。(P33)
❸**裏番組表**…視聴している番組の裏番組が表示されます。
❹**チャンネル一覧**…ジャンル別にチャンネルが一覧表示されます。
❺**視聴予約**…日時指定もしくは曜日指定により視聴予約ができます。(P33)
便利! … 番組視聴中(全画面表示)にリモコンでチャンネル番号(3桁)を入力すると該当チャンネルに一発ジャンプ!
※地上/BSデジタル放送の視聴時はチャンネル番号に対応するボタンを押すのみでチャンネルが変わります。

「チャンネル一覧」から視聴する

操作手順 ▶ 「テレビサービスのトップ画面」→「チャンネル一覧」を選択→チャンネル一覧が表示されます。
ジャンル別のチャンネル一覧の中から見たいチャンネルを選択し、リモコンの「決定キー」を押します。

〈テレビサービスのトップ画面〉

※画像はイメージです。

〈チャンネル一覧〉

ジャンル別チャンネル表示
HD(ハイビジョン)
アニメ・キッズ
ドラマ
韓流・華流
エンタメ
音楽
趣味・娯楽
映画
スポーツ・ニュース
など

ジャンルの移動はリモコンの左右で

この画面で、リモコンの「カラーキー青」を押すと番組表に移動します。

1ページ以上チャンネル一覧がある時に表示されます。この例では全体で2ページの1ページ目にいます。

各テレビチャンネルの番組は録画が可能ですか?

テレビサービスは、プレミアムチャンネルの成人向けチャンネルなどの一部チャンネルを除き、チューナーをお手持ちの録画機器と接続することにより録画可能です。「ひかりTV」では1回だけ録画が可能(コピーワンス)となります。なお、お手持ちの録画機器により録画方法・接続設定は異なります。
●USBハードディスクドライブをつなぐだけで、HD画質(ハイビジョン)で録画ができます。詳しくは、本誌P21をご覧ください。
●一般的な録画機器との接続※については、本誌P22をご覧ください。※録画はSD画質(地上アナログ放送の品質クラス)となります。
●映像は録画機器を通して視聴すると、コピーガード(著作権保護)機能によって映像が正しく表示されない場合があります。
その場合はチューナーの映像・音声出力を直接テレビに接続してください。

「番組表」から視聴する

操作手順 ▶ 「テレビサービスのトップ画面」→「番組表」を選択→電子番組表が表示されます。放送中の見たい番組を選択し、リモコンの「決定」キーを選択します。

〈テレビサービスのトップ画面〉

※画像はイメージです。

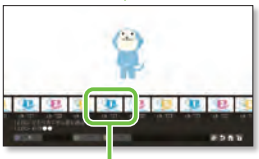

矢印キー でチャンネルを選び 決定キー を押します。

〈電子番組表の画面〉

番組の視聴条件をアイコンで表示しています。

この画面で、リモコンのカラーキー(青色)を押すと裏番組表に、カラーキー(黄色)を押すと翌日の番組表に、カラーキー(緑色)を押すと前日の番組表に移動します。

フォーカスが当たっている番組のチャンネル、タイトル、時間などが表示されます。

「マイ番組表」を利用する

最大45チャンネルを登録可能

「マイ番組表」とはお気に入りのチャンネルを選んで自分だけの番組表が作れる便利な機能です。

〈通常の番組表〉

すべてのチャンネルを表示

マイ番組表を設定すると…。

OFF マイ番組表モード ON

リモコンの「カラーキー(赤)」で切り換え。

〈マイ番組表〉

お好みのチャンネルのみを表示

番組表・裏番組表・チャンネル一覧のいずれかを表示中に、リモコンの「カラーキー(赤)」を押すとマイ番組表モードのON/OFFが切り換わります。

マイチャンネル一覧も使える。

マイ番組表設定後は、チャンネル一覧(P31)でも「赤キー」を押してお好みのチャンネルだけを表示できます。

設定方法

〈テレビサービスのトップ画面〉

〈番組表〉

リモコンの「メニューキー」を押して設定画面へ。

〈マイ番組表設定〉

チャンネルを登録したい場所を選択。

〈マイ番組表設定〉

登録したいチャンネルを選択。

〈登録完了〉

❸で選択した場所にチャンネルが設定されます。

〈設定完了〉

登録が完了したら閉じるボタンを選択で設定終了。

「はい」を選択するとすぐにマイ番組表をご利用いただけます。

●登録したチャンネルの削除方法

❺のようにマイ番組表設定画面で設定済みのチャンネルを選択すると「削除する」と表示されますのでリモコンの「決定キー」を押してください。

<注記事項>　◎マイ番組表モードがオン時でも、リモコンのチャンネル上下キーを使った選局では、全チャンネルが選局対象になります。◎専門チャンネル(多チャンネル放送)のみを対象とした機能です。地上/BSデジタル放送のチャンネルを登録することはできません。◎ひかりTVホームページのWeb版マイ番組表とは連動していません。◎リモコン操作でのみチャンネルの登録/削除が可能です。◎同一のチャンネルをマイ番組表に複数回登録することはできません。◎未契約のプレミアムチャンネルも、マイ番組表に登録可能です。◎登録済みチャンネルの場所移動は行えません。設定画面で登録を解除していただき、新たに任意の場所に登録しなおしてください。

「番組表」から視聴予約をする

地上/BSデジタル放送も視聴予約可能

操作手順 ▶ 「テレビサービスのトップ画面」→「番組表」を選択、視聴予約したい番組を選択すると、「番組詳細」が表示されます。「予約登録」ボタンを押し「予約編集」画面で再度「予約登録」ボタンを押すと視聴予約が完了します。

見たい番組を見逃さない!
視聴予約

番組表から1週間先までの番組を簡単視聴予約。違うチャンネルを見ていても、予約通りに視聴チャンネルに切り換わります。ビデオを見ていても、予約通りに視聴スタート!
※電源を切っている場合は、視聴予約は動作しません。

〈テレビサービスのトップ画面〉

※画像はイメージです。

〈番組表〉

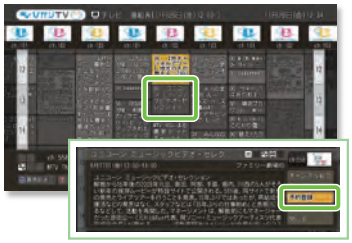

〈番組詳細〉

〈予約編集〉

「予約登録」で視聴予約が完了

「日時」や「曜日」を指定して視聴予約をする

地上/BSデジタル放送も視聴予約可能

操作手順 ▶ 「テレビサービスのトップ画面」→「予約リスト」を表示します。「新規登録」を選択し、予約したい「チャンネル」「日時」を順番に選択し、最後に「予約登録」ボタンを選択します。

〈テレビサービスのトップ画面〉

※画像はイメージです。

〈視聴予約画面〉

入力する項目を「チャンネル」→「日にち」→「時間」の順番に選びます。
各項目にてリモコンの「決定」キーを選択すると選択肢が表示されます。

ご注意事項

視聴予約が完了した番組について番組表に表示される際に色付きのバーが表示されます。

・青…視聴予約した番組(実行される)
・緑…重複している番組(実行される)
・黄…重複している番組(実行されない)

「視聴予約」を解除する

操作手順 ▶ 「テレビサービスのトップ画面」→「予約リスト」を表示します。表示されている番組リストより、予約を解除したい番組を選んで、リモコンの「カラーキー赤」を押します。全ての番組視聴予約を解除したい場合はリモコンの「カラーキー青」を選択します。

1件削除の場合

リモコンの「カラーキー赤」を選択

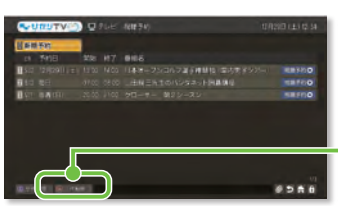

リモコンのカラーキー

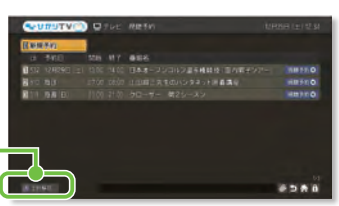

全件削除の場合

リモコンの「カラーキー青」を選択

6 USBハードディスクドライブに録画する

録画予約件数は最大36件

番組表からカンタン録画予約!

ホーム画面 ➡ テレビ ➡ 番組表

番組表でお好みの番組を選択

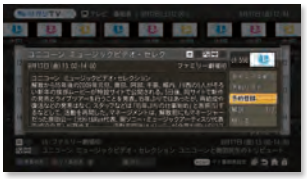

「予約登録」を選択

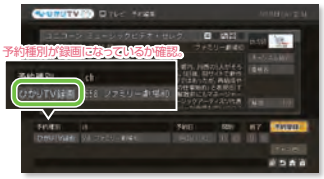

内容を確認して、「予約登録」を押す
これで録画予約は完了!

一部のチャンネルは録画できません。

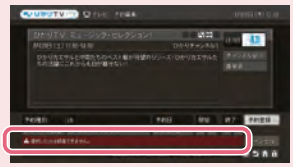

録画不可のチャンネルは画面にメッセージが表示されます。

地上/BSデジタル放送を録画予約する場合は

地デジキーまたは BS キーを押す。 ➡ 番組表

後は同じ動作で録画予約 OK

「ひかりTV」では、NTT東日本・NTT西日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」(ビジネスタイプ・フレッツ 光ライトを除く)を通じ、M-IPS200で地上/BSデジタル放送を視聴できます。
※設備の都合上、提供エリア内でも、ご利用いただけない場合があります。

視聴中の番組録画と録画停止

- **視聴中の番組をその時点から録画する場合**
  視聴中の番組を録画する場合、リモコンの「録画キー」を押すか「メニューキー」を押して録画開始を選択してください。録画開始確認画面で「はい」を選択すると録画が開始されます。
- **録画を途中で停止する場合**
  録画停止する場合は、リモコンの「停止キー」を押すか「メニューキー」を押すと表示される画面で「停止」を選択すると録画が終了します。

録画予約内容を確認しよう!

ホーム画面 ➡ テレビ ➡ 予約リスト

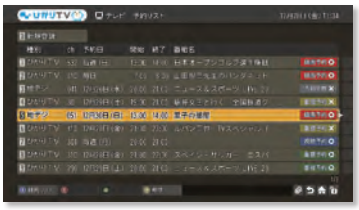

※予約が重複している場合、右端に「×マーク」が表示されます。同じ時間帯に複数の録画予約はできません。お好みの番組をお選びいただき、それ以外の予約を解除してください。

予約した番組が表示され、リストの右端に 録画予約 と表示されていれば OK。
※視聴予約も同時に表示されます。

録画した番組を見よう! 録画リストからカンタン再生!

ホーム画面 ➡ マイページ ➡ 録画リスト

ここで見たい録画番組を選んでいただき、リモコンの「決定キー」を押すと再生されます。
※早送りなどはビデオサービスと同様の操作で行えます。
※録画リストはリモコンの「録画リストキー」からも表示できます。

間違って録画した番組や見終わった番組を消したい時は? …

不要な録画番組は消去できます。録画リストで消去したい番組を選んでいただき、リモコンの「カラーキー黄」を押してください。

ご注意ください 故障などの原因でチューナーを交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することができなくなります。なお、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

<注記事項> ● お客さまが録画した番組は、著作権法上、個人または家庭内などで楽しむ以外には、権利者に無断で使用できません。なお、著作権法違反に基づく民事および刑事上の責任に関して、当社は一切の責任を負いません。● 録画禁止のチャンネルおよび番組、ビデオサービス(NHKオンデマンドを含む)、カラオケサービスは録画できません。また、USBハードディスクドライブ(以下、HDD)に録画した番組を、別のHDDやDVDなどのメディアに、コピーや移動することはできません。● 動作確認済みのHDD機種については、当社のホームページをご覧ください。動作確認済みのHDD機種であっても、全ての製品の動作を保証するものではありません。● 安定動作のため、HDDをM-IPS200の上に置かないでください。● 何らかの原因でHDDに録画できなかった場合、いかなる場合においても当社は一切その責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。● HDDを録画機能で初めてご利用になる際は、M-IPS200でHDDをフォーマットする必要があります。フォーマットを行うと、HDDのデータはすべて消去されます。M-IPS200以外の機器で使用していたHDDに保存されているお客さまのデータは、必要に応じて他のメディアへコピー、移動してください。● 録画した番組が保存されているHDDをM-IPS200以外の機器に接続した場合は、既に録画されている番組が再生できなくなる可能性があります。● M-IPS200では、HDDを2台以上同時に利用することはできません。● HDDは、M-IPS200に直接接続してください。USBハブなどを経由してM-IPS200に接続すると、動作が不安定になって録画や再生に失敗したり、録画番組のデータが破損する恐れがあります。● 故障などの理由でM-IPS200を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。● 複数番組の同時録画、ならびに裏番組の録画はできません。録画する番組と視聴する番組は同じになります。● 録画中、録画した番組の再生中、または録画予約中にM-IPS200への通電が断たれると、HDDの録画番組が損なわれることがあります。また、停電などにより、本体への通電が断たれたために生じた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。● HDDを接続しても録画機能を使用出来ない場合は、本体正面にある[電源スイッチ]から主電源を入れなおしてください。

7 ビデオサービスをみる

ビデオサービスはユーザー登録完了後、すぐにご覧いただけます。

操作手順 ▶ 「ホーム画面」→「ビデオ」を選択→ビデオサービスのトップ画面が表示されます。
ビデオサービスのトップ画面では様々な検索方法でビデオ作品を選べます。

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

〈ビデオサービスのトップ画面〉

※画像はイメージです。

❶**おすすめ作品情報**…新作や注目作などおすすめのビデオ一覧です。リモコンの矢印キーで選択し決定キーで詳細を閲覧できます。
❷**ジャンル**…洋画やアニメ、ドラマ、キッズなど様々なジャンルからタイトルを選べます。
❸**ランキング**…ジャンル別、月別などのランキングで人気作を選べます。
❹**新着**…新着作品をジャンル別に選べます。
❺**配信終了間際**…もうすぐ配信終了となる作品をジャンル別に選べます。
❻**ビデオ番号**…ビデオ番号から作品を検索できます。
❼**検索**…作品名や出演者名で作品を検索できます。

作品紹介画面

※画像はイメージです。

レーティング機能
作品についている星印は
他のユーザーによる
作品への評価です。
作品視聴後は自分でも
評価をつけることができます。

❶**タイトル**…選択した作品のタイトルが表示されます。
❷**解説**…作品の解説です。選択した状態でリモコンの矢印キーの左右でページ送りができます。
❸**採点・レビュー**…他のユーザーによる作品への評価が閲覧できます。
❹**マイビデオ登録**…気になる作品をマイページに登録できます。詳しくは 42 ページへ。
❺❻**パックボタン**…選択した作品がパックに含まれる場合に表示されます。
選択するとパックの詳細画面に遷移します。
❼**プレミアムボタン**…選択した作品がプレミアムビデオに含まれる場合に表示されます。
❽**購入ボタン**…オプション作品を購入できます。
購入済み・見放題の作品の場合は、「視聴する」ボタンが表示されます。
❾**おすすめ作品一覧**…お客さまにおすすめの作品一覧が表示されます。
❿**利用可能ポイント**…ぷららポイントの残高です。
ぷららポイントについては裏表紙へ。

主なビデオ作品の検索方法

1. ジャンルから作品を検索する

ビデオトップで「ジャンル」を選択すると、ジャンル画面が表示されます。

〈ビデオサービストップ画面〉

※画像はイメージです。

〈ビデオサービスのジャンル画面〉

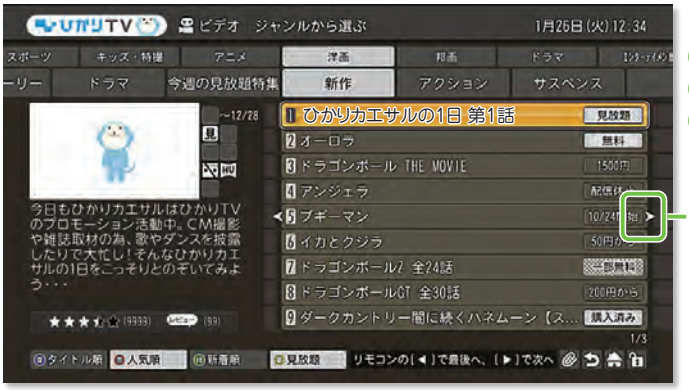

❶ ジャンル
❷ サブジャンル
❸ 作品リスト

この矢印があるリストは
リスト選択中にリモコンの
左右キーでページ送り
できます。
ページ数はリスト右下に
表示されます。

※画像はイメージです。

❶ジャンル…リモコン矢印キー左右で操作しお好みのジャンルを選択
❷サブジャンル…リモコンの矢印キー左右で操作しお好みのサブジャンルを選択
❸作品リスト…❶❷の条件に対応した作品がリストアップされます。希望の作品を選択すると作品紹介画面へ進みます。

作品リストのソート方法

青:タイトル順 作品名を50音順に並べ替えます。
赤:人気順 人気順に並べ替えます。
緑:新着順 新着作品から順番に表示されます。
黄:見放題 見放題作品から順番に表示されます。

2. ビデオ番号で作品を検索する

ビデオトップで「ビデオ番号」を選択すると、入力画面が表示されます。
リモコンの数字キーで希望する作品のビデオ番号(5桁)を入力してください。
入力間違いのときは、リモコンの数字キー「12」で1文字戻ります。

〈ビデオサービストップ画面〉

※画像はイメージです。

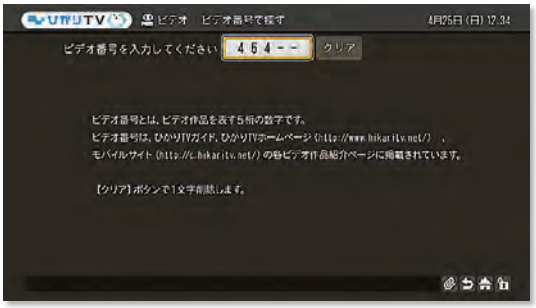

※4桁まで入力した時点で、
入力をストップすると
候補の作品が自動的に
リストアップされます。

ビデオ番号は
「ひかりTVガイド誌」または
「ひかりTVホームページ」に
掲載されています。

「ひかりTVガイド誌」の
場合、リモコンで
5桁のビデオ番号
を入力すると
作品紹介に遷移
します。

point ぷらら ポイント
が 貯まる！使える！

オプションビデオを購入する

操作手順 ▶ 「ビデオサービスのトップ画面」→「ジャンル」を選択→「作品」を選択し作品紹介へ→「購入する」ボタンを選択し購入手続きをおこなってください。

〈ビデオサービストップ画面〉

※画像はイメージです。

〈ビデオサービスのジャンル画面〉

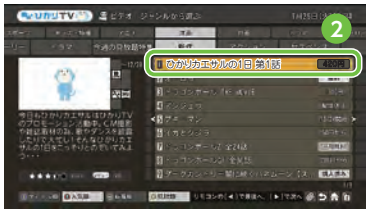

〈作品を選択〉

〈作品紹介画面〉

〈「購入する」ボタンを選択〉

〈購入確認画面〉

〈購入制限暗証番号を設定の場合は入力してください〉

視聴できます

point ぷらら ポイント

ぷららポイントが **たまる、つかえる。**

オプションビデオの購入代金の1%を「ぷららポイント」として付与。

「ぷららポイント」はオプションビデオとひかりTVショッピングの購入代金に使うことができます。
→詳しくは裏表紙へ

見放題ビデオを視聴する

操作手順 ▶ 「ビデオサービスのトップ画面」→「ジャンル」を選択→「作品」を選択し作品紹介へ→「購入する」ボタンを選択し購入手続きをおこなってください。

〈ビデオサービストップ画面〉

※画像はイメージです。

〈ビデオサービスのジャンル画面〉

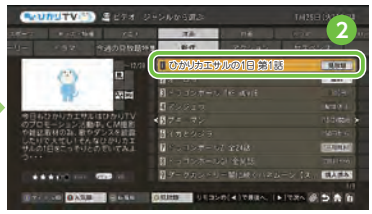

〈作品を選択し作品紹介へ〉

〈作品紹介画面〉

〈視聴するボタンを選択〉

視聴できます

見放題ビデオの便利な探し方!!

見放題ビデオは、作品タイトルの横の「見放題」マークが目印。

※ビデオサービスのベーシック見放題は「お値うちプラン」「ビデオざんまいプラン」で利用できます。その他のプランの方はオプション(有料)での利用となります。

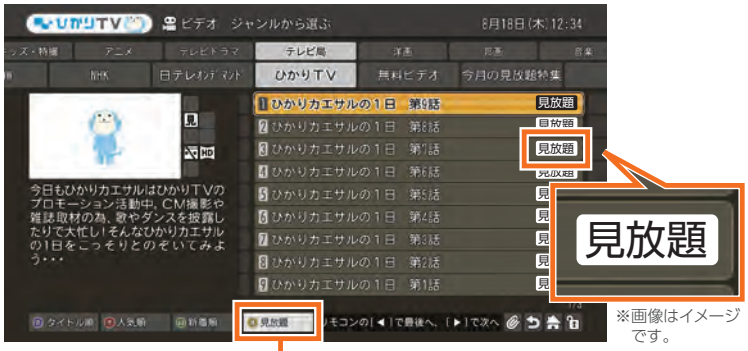

※画像はイメージです。

見放題ソート機能
ビデオの作品一覧画面でリモコンの「黄キー」を押すと、ベーシック見放題対象作品が上位にソートされます。見放題作品を探すときにとっても便利です。

見放題作品はジャンルごとに続々更新。

好きなジャンルの更新日はひかりTVにアクセスしてみよう。

毎週火曜日はアニメ!
アニメ、キッズ・特撮の作品が更新されます。

毎週木曜日はドラマ!
海外・韓流ドラマを中心に更新されます。

確認方法　「ホーム」→「ビデオ」→「ジャンル」→お好みのジャンルを選択。
※一部、更新日が異なる作品がございます。

8 カラオケサービスを利用する

●カラオケサービスを利用するにはオプション(有料)の購入が必要です。
●「カラオケ・プレミアムパック」のご契約は毎月自動更新となります。
❗キーコントロールおよびスピードコントロールの機能はございません。ご了承ください。

操作手順 ▶ 「ホーム画面」→「カラオケ」を選択→カラオケサービスのトップ画面が表示されます。「新譜」「特集」「ランキング」「ジャンル」「年別検索」「曲番号入力」「歌手検索・曲検索」より、曲を選べます。

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

〈カラオケサービスのトップ画面〉

※画像はイメージです。

- 新　　譜…毎月の新譜が表示されます。
- 特　　集…毎月の旬な特集が表示されます。
- ランキング…ジャンル別のランキングが表示されます。
- 注 目 曲…ドラマ主題歌やアニメソングなど注目曲がジャンル別に表示されます。
- 年別検索…年代別に曲が表示されます。
- 曲番号入力…曲番号から作品が選べます。
- 履　　歴…過去の利用履歴が表示されます。
- 歌手検索・曲検索……歌手名や曲名から作品が選べます。
- 予　　約…予約されている曲が表示されます。

point ぷらら ポイント が貯まる!

カラオケサービスを購入する

操作手順 ▶ カラオケ画面より、1つ曲名を選択しリモコンの「決定キー」を押します。2つのメニュー「カラオケ・プレミアムパック」「24時間パック」のどちらかを選択します。

●ホーム画面の「プレミアム」からカラオケを購入することもできます。
「プレミアム」→「カラオケ」を選択→「カラオケ・プレミアムパック」「24時間パック」いずれかを選択し、購入することができます。
●「カラオケ・プレミアムパック」購入後は毎月自動更新になります。

〈歌いたい曲を選び「購入する」を選択〉

〈購入プランを選択〉

〈購入確認画面で「購入する」を選択〉

※画像はイメージです。

歌手検索・曲検索をする

操作手順 ▶ 歌いたい曲の歌手名・曲名をリモコンで入力し、検索します。誤った場合は「一文字クリア」ボタンを選択するか、リモコンの「数字キー12」を押します。

〈入力画面〉

〈検索結果表示画面〉

検索結果のリストが表示。ご希望の歌手名・曲名をお選びください。

※画像はイメージです。

曲番号検索をする

曲番号はガイド誌・ホームページ・モバイルサイトに記載されております。

操作手順 ▶ 「曲番号検索画面」→「曲番号」を入力→検索した曲画面が表示されます。曲番号については、ひかりTVホームページやガイド誌をご参照ください。

※画像はイメージです。

入力にはリモコンの「数字キー」を利用します。入力を間違えたときは、リモコンの「数字キー12」を押すか、画面上の「クリア」ボタンを選択します。

ひかりTVホームページより曲番号を記載した歌本をダウンロードいただけます。
http://www.hikaritv.net/services/karaoke/

新譜・履歴から検索をする

新譜または履歴画面から歌いたい曲を選曲します。

曲の予約・割り込み

選曲後「予約する」を選択。割り込みする場合は「歌う(割り込み)」を選択します。予約可能件数は最大9件です。

〈その他の機能〉
●予約を削除する場合は、予約リストから削除したい曲にカーソルを合わせてリモコンの「カラーキー黄」を押した後、「削除する」を選択します。
●カラオケ視聴中でも早送りや巻き戻し、停止ができます。(時間指定ジャンプはできません)

カラオケマイクを使うには、どうすればいいの?

●カラオケマイクは別売りとなります。●マイク及びチューナーにマイクを接続する機器を別途ご用意いただく必要がございます。
「ひかりTV」で動作確認をしているマイクについては、ひかりTVホームページのカラオケページで紹介しています。

ひかりTVホームページ カラオケページ ▶ http://www.hikaritv.net/services/karaoke/

ひかりTV動作確認済 マイクのご紹介

HYPERもりあげくん

簡単にエコーの効いた迫力のサウンドのカラオケを楽しめます!

※接続にはステレオオーディオケーブル2本と映像ピンケーブル1本が必要です。別売りですので、お近くの家電販売店にてお買い求めください。
また、アナログ接続となりますのでご利用のテレビにRCA入力端子(赤白黄)がある事を必ず事前にご確認ください。

miniもりあげくん

ロングセラーを続けるもりあげくんに待望の新バージョン!miniもりあげくん!こだわったのは最小、最軽量のマイクミキサー

※赤白黄のRCAケーブル2本必要です。お近くの家電販売店にてお買い求めください。
また、アナログ接続となりますのでご利用のテレビにRCA入力端子(赤白黄)がある事を必ず事前にご確認ください。

●ひかりTV動作確認済マイクは、ひかりTVショッピングから購入することができます。

ひかりTVショッピングについては、P48へおすすみください ▶

9 プレミアムチャンネル（専門チャンネル・BSデジタル放送）

月額基本料金とは別のご契約によりお楽しみいただけるチャンネルをご用意。「ひかりTV」の楽しみ方がますます深まります。
●ご契約は毎月自動更新となります。●契約プラン・チューナーなどの無料キャンペーン中でも有料となります。
❗ご契約初月は無料となりますが、無料期間中でのプレミアムチャンネルの解約はできません。また「ひかりTV」の解約もできません。

point ぷらら ポイント が貯まる！

プレミアムチャンネル（専門チャンネル）を購入する

操作手順 ▶ 「ホーム画面」→「プレミアム」→「テレビ」を選択してください。プレミアムチャンネルの一覧が表示されますので、ご希望のチャンネルを選択の上、画面の案内にしたがって、「購入ボタン」を選択してください。

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

〈ご希望のチャンネルを選択〉

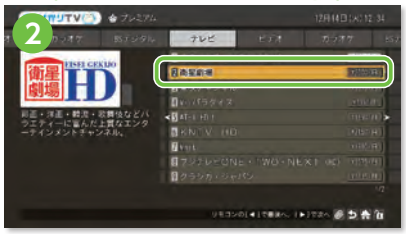

〈チャンネル詳細画面〉

〈購入確認画面〉

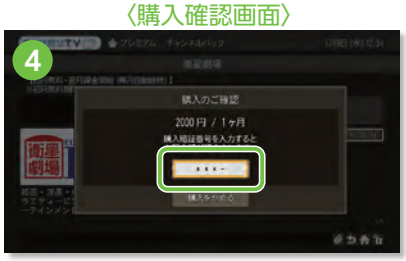

購入完了

※視聴年齢制限コンテンツのご購入・ご視聴をご希望の方は「よくある質問（P51-54）」のQ12およびQ13をご参照ください。

無料でためして
お気に入りの
チャンネルを
見つけよう!

プレミアムチャンネル 16日間無料体験

ご希望のプレミアムチャンネルを選び「無料体験」ボタンを選択すると、その日を含む16日間無料で視聴いただけます。
ぜひバラエティ豊かなプレミアムチャンネルをお試しください。

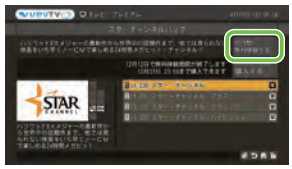

※「お値うちプラン」「テレビおすすめプラン」をご契約の方にご利用いただけます。
※一部のチャンネルは対象外となります。対象外のチャンネルには「無料体験」ボタンが表示されません。
※16日間無料体験は1チャンネルにつき1回までとなります。
※16日間無料体験を利用してもプレミアムチャンネルの契約にはなりません。期間終了後、自動的に終了します。

プレミアムチャンネルを解約する

操作手順 ▶ 「ホーム画面でマイページを選択」→「契約情報・変更」→「プレミアム解約」を選択してください。

※画像はイメージです。

●解約を受け付けた月の末日まではご利用可能です。
❗無料期間中でのプレミアムチャンネルの解約はできません。また「ひかりTV」の解約もできません。
解約月は、1ヶ月分の視聴料金がかかります。

10 プレミアムビデオ

月額基本料金とは別のご契約によりお楽しみいただけるビデオをご用意。「ひかりTV」の楽しみ方がますます深まります。
●ご契約は自動更新となります。●契約プラン・チューナー無料キャンペーン中でもプレミアムビデオは有料でのご購入となります。
❗無料期間中でのプレミアムビデオの解約はできません。また「ひかりTV」の解約もできません。

point ぷらら ポイント が貯まる！

プレミアムビデオを購入する

操作手順 ▶ 「ホーム画面」→「プレミアム」→「ビデオ」を選択してください。プレミアムビデオの一覧が表示されますので、ご希望のビデオを選択の上、画面の案内にしたがって、「購入」ボタンを選択してください。

〈ホーム画面〉

〈ご希望のビデオを選択〉

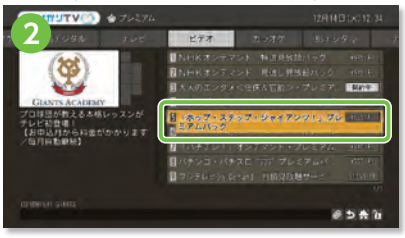

〈ビデオ詳細画面〉

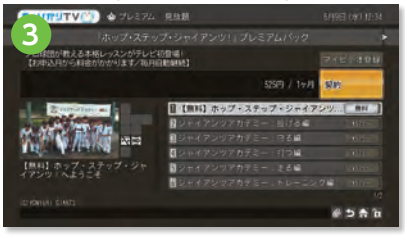

※画像はイメージです。

〈購入確認画面〉

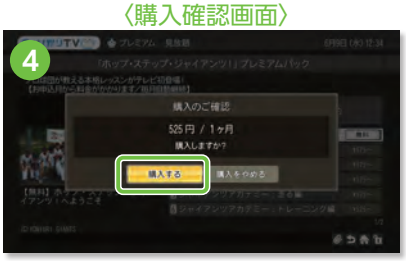

購入完了

※視聴年齢制限コンテンツのご購入・ご視聴をご希望の方は「よくある質問（P51-54）」のQ10およびQ11をご参照ください。

プレミアムビデオを解約する

操作手順 ▶ 【ホーム画面でマイページを選択】 → 【契約情報・変更】 → 【プレミアム解約】を選択ください。

※画像はイメージです。

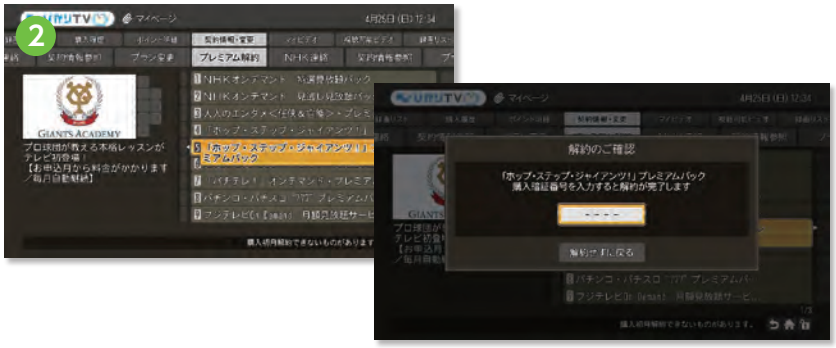

●解約を受け付けた月の末日まではご利用可能です。
❗無料期間中でのプレミアムビデオの解約はできません。また「ひかりTV」の解約もできません。
解約月は、1ヶ月分の視聴料金がかかります。

11 NHKオンデマンド

NHKが放送した番組を、もう一度テレビでお楽しみいただけるビデオオンデマンド(VOD)サービスです。
見逃したあの番組、もう一度見たい懐かしい番組がいつでも見られます。

point ぷららポイントが貯まる!

NHKオンデマンドのパック(見逃し見放題パック、特選見放題パック)を購入する

操作手順 ▶ 「ホーム」→「プレミアム」→「ビデオ」→見逃し見放題パックまたは特選見放題パックを選択し、画面の案内に従って購入してください。

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

〈プレミアム画面〉

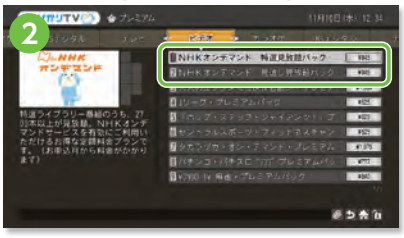

〈パック詳細画面〉

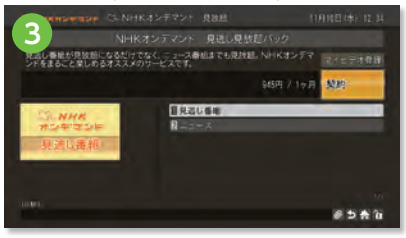

〈利用規約画面〉

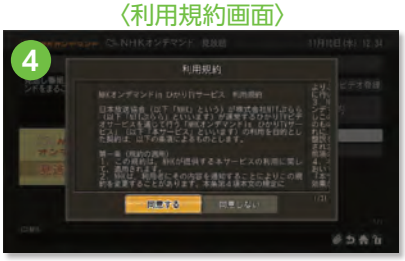

〈購入確認画面〉

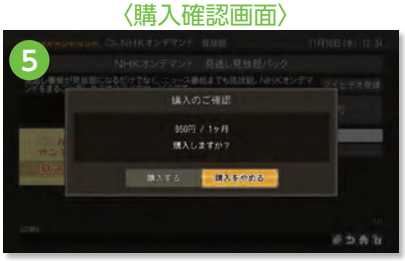

購入完了

●特選ライブラリーの一部作品は特選見放題パックの対象に含まれません。パック購入後も対象外の作品の場合は「視聴」ボタンではなく「購入」ボタンが表示され有料となります。
●見逃し見放題パックは初月無料(契約初月は解約できません。ひかりTVの解約もできません)、特選見放題パックは初月有料となります。
●PC向けのNHKオンデマンドとは一部提供内容が異なります。

12 マイビデオ登録と視聴

お好きなビデオ作品をマイビデオとして最大90件まで登録できる機能です。

登録

〈ホーム画面〉

※画像はイメージです。

〈マイビデオ登録画面〉

気になる作品の詳細ページで「マイビデオ登録」を選択。

〈登録終了画面〉

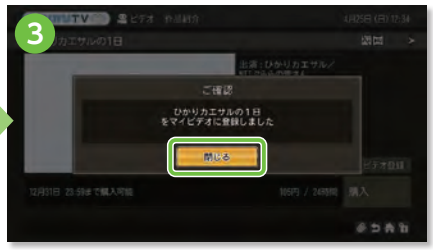

この画面が出たら、登録完了です。
※マイビデオに登録するだけでは課金されることはありません。

視聴

〈ホーム画面〉

〈マイビデオ画面〉

ホーム画面から「マイページ」→「マイビデオ」選択。お気に入りビデオ一覧が表示されます(最大90件登録可能)。購入(¥マーク)か視聴を選択してください。リスト表示は登録が新しい順です。

13 プランの変更や購入履歴の確認〈マイページ〉

マイページでは、契約情報の確認や変更、購入履歴の確認などができます。

13-①契約番号／ご契約中のプランを確認する

ホーム画面で【マイページ】を選択　→　【契約情報・変更】　→　【プラン変更】を選択ください。

※画像はイメージです。

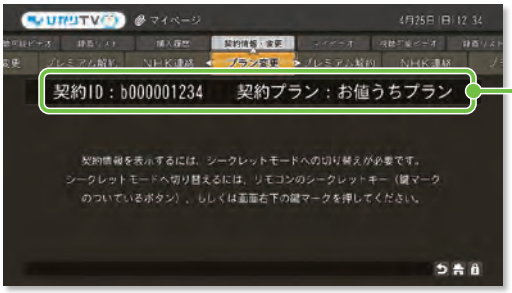

契約番号(契約ID)・
契約プラン

13-②購入中のビデオタイトルを確認する

ホーム画面で【マイページ】を選択　→　【視聴可能ビデオ】を選択ください。

※画像はイメージです。

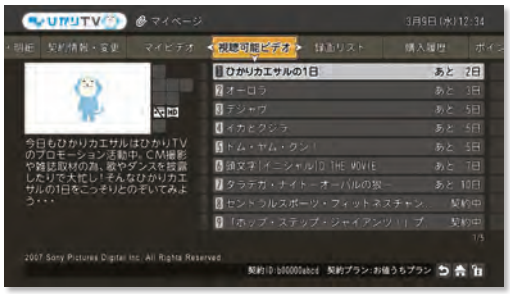

購入いただいたビデオの中で
視聴可能な作品を表示します。

●視聴可能期限が過ぎた作品はリスト
から削除されます。

13-③購入ビデオの履歴を確認する

ホーム画面で【マイページ】を選択　→　【購入履歴】を選択ください。

※画像はイメージです。

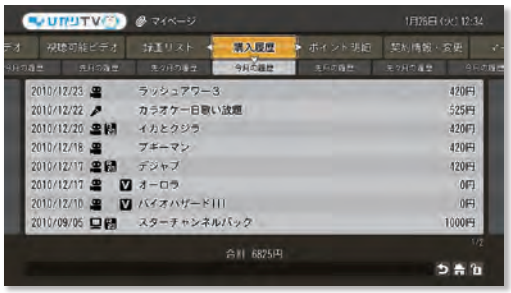

「今月」「先月」「先々月」の購入
履歴を確認することができます。

●※シークレットモード解除🔒時に
一部表示されないビデオがあります。

13-④ポイントの明細を確認する

ホーム画面で【マイページ】を選択　→　【ポイント明細】を選択ください。

※画像はイメージです。

「今月」「先月」「先々月」の
ポイント明細を確認することが
できます。

※シークレットモードが解除時は確認できません。
※世帯割引を適用のお客さまは、1契約目と2契約目で獲得・利用したポイントの明細が合わせて表示されます。
※ひかりTVショッピングのご利用で、獲得・利用したポイントの明細も表示されます。

13-⑤契約プランを変更する

ホーム画面で【マイページ】を選択 →【契約情報・変更】→【プラン変更】を選択いただき、ご希望のプランをお選びください。ご変更いただいたプランは、すぐに適用されます。

※この操作を行うにはシークレットモードをオン(🔒)にする必要がございます。P28をご参照ください。

※画像はイメージです。

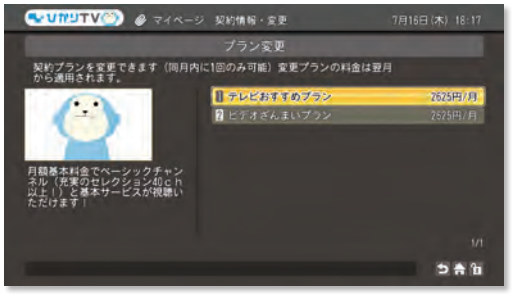

変更可能なプランが表示
されます。

●プラン変更を実施された月はプラン変更前の料金が適用され、翌月からプラン変更後の料金が適用されます。

プラン変更お手続きの後、すぐにサービスの変更が反映されます。ご利用料金のご請求に関しては、翌月から変更後プランのご利用料金を請求させていただきます。

●初回接続月の変更は承っておりません。　●プラン変更は月1回まで承っております。　●プラン変更月のサービス解約はできません。
●ご契約のプロバイダーによっては画面上でのプラン変更はできません。
BIGLOBE、So-netは会員のホームページで手続き。ASAHIネットはASAHIネットのカスタマーセンターで受け付けになります。

ひかりTVがもっと楽しく、もっと便利に!

使ってみよう ひかりTV

ひかりTV Web会員サービス

ここからはひかりTV Web会員に登録するとご利用いただけるサービスをご説明いたします。
外出先などでひかりTVのビデオサービスが楽しめる「ひかりTVどこでも」や番組予約ができる「リモート予約サービス」などとっても便利な機能・サービスをご利用いただけます。
ぜひWeb会員にご登録のうえひかりTVをとことん楽しんでください。

1 ひかりTV Web会員に登録する

これから紹介する便利な機能やサービスをご利用いただくには「ひかりTV Web会員」へのご登録が必要となります。
ご利用の前に、ひかりTVホームページよりご登録をお願いします。

登録無料 ひかりTV未加入の方もご登録いただけます。

ひかりTVホームページ **http://www.hikaritv.net/** ひかりTV　Web会員 検索

Web会員への登録の仕方

STEP1 ログインをクリック

STEP2 パスワード入力画面が表示されます。

Web IDをお持ちでない方はこちらからご登録できます。

STEP3 会員証に記載されている **WebID** をご入力ください。

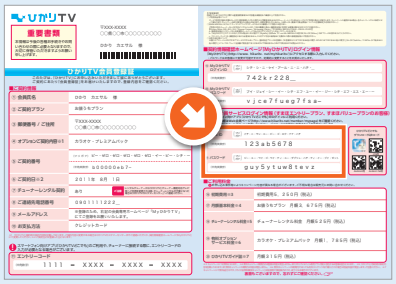

登録後にご利用いただけるサービス

ひかりTVどこでも P23・24 へ

スマートフォンで、タブレットで、
「ひかりTV」がもっと楽しく、もっと便利に!

マイ番組表 P47 へ

お好みのチャンネルだけで
自分だけの番組表をつくることができる!

りもこんプラス P46 へ

ひかりTVチューナーがスマートフォン・タブレットと連携し、便利な多機能リモコンに!

リモート予約 P47 へ

パソコン、スマートフォン、携帯電話から
番組の録画予約ができる!

ひかりTVメールマガジン　見逃せないおトク情報をお届けします!

- 「おトクなクーポン」(各ビデオ作品先着1,000名さま限定)
  ひかりTVをご利用のWeb会員さまにご利用いただける「おトクなクーポン」を毎月お届けします。
  Web会員さま限定でひかりTVいちおしのビデオ作品を無料～100円の特別価格でご視聴いただけます。
- 提供中または近日提供予定のオススメ番組・ビデオをご紹介!
- プレゼント情報・キャンペーン情報などをご紹介!
- 楽しく読める映像作品特集企画
- アンケート企画のご案内　など

ほかにもWeb会員さま限定のキャンペーンのご案内など、ひかりTVがもっと楽しくなる特典が満載です。Web会員サービスにぜひご登録ください。

Web会員に登録いただきましたら次ページへ。便利な機能のご利用方法をご紹介しております。・・・・▶

2 りもこんプラスを利用する

**ひかりTVチューナーがスマホ・タブレットと連携し、
とっても便利な多機能リモコンに!
ひかりTVがより楽しく活用できます。**

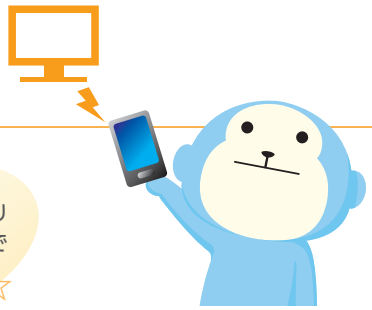

「りもこんプラス」の主な機能

多機能リモコン

再生・早送り・巻き戻しなど基本操作のほかに予約登録などができる!

検索機能

キーワードなどで番組・作品を検索。使いやすく、そのまま視聴もできる!

検索

SNSと連携機能

作品についてtweetしたり「レビュー」の閲覧・投稿ができる!

ご利用条件

ご利用には「ひかりTV Web会員」への登録が必要となります。→詳しくは47ページへ

対 象 プ ラ ン：お値うちプラン、テレビおすすめプラン、ビデオざんまいプラン、基本放送プラン
対応チューナー：PM-700、ST-770、M-IPS200
ご 利 用 料 金：無料。ひかりTVの月額基本料金内でご利用いただけます。
※モバイルのパケット通信料はお客さまのご負担となります。大容量の通信を行う場合は定額プランのご利用をおすすめします。
対　応　O　S：iOS5.0以降を搭載の機種 / Android2.3以降を搭載の機種

りもこんプラス ご利用までのステップ

STEP1 端末にアプリをインストールする。

Available on the iPhone App Store　iOS端末をご利用の方

iTunesのApp Storeで「りもこんプラス」アプリをダウンロードしインストールしてください。

ANDROID APP ON Google play　Android端末をご利用の方

Google playで「りもこんプラス」アプリをダウンロードしインストールしてください。

ひかりTV
このアイコンが目印!

※本アプリの対応端末は、下記ホームページでご確認ください。

STEP2 チューナーの設定

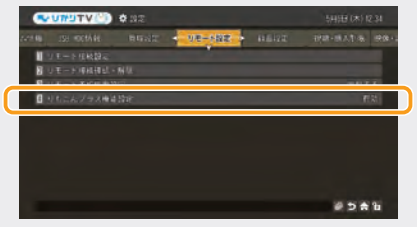

「ホーム」→「設定」→「リモート設定」の順に遷移し「4.りもこんプラス機能設定」を選択し、「有効」に設定してください。
※初期設定で「有効」になっています。

STEP3 アプリの設定

アプリを起動し、「設定」→「ログイン」の順にタップすると表示される画面に、Web IDとパスワードを入力し「ログイン」ボタンをタップ。

STEP4 端末の認証

次にご利用の端末を認証します。
３つの認証方法からご希望の方法を選択し必要事項を登録すると、初期設定の完了です。

「パスコード」の確認方法

ひかりＴＶのサービス画面から「ホーム」→「設定」→「リモート設定」→「リモート接続設定」でパスコードが表示されます。

エントリーコードの確認方法

本誌P3の「エントリーコードが記載されている書面」をご確認ください。

「りもこんプラス」の更に詳しい情報はひかりTVホームページで!　http://www.hikaritv.net/point/remoconplus/

3 マイ番組表を設定する

ご利用には「ひかりTV Web会員」への登録が必要となります。→詳しくは45ページへ

マイ番組表の設定

「マイ番組表」は80ch以上のチャンネルの中からお好みのものを選んで自分だけの番組表を表示できる便利機能です。

操作手順 ▶ ひかりTVホームページより「Web会員トップ」にログイン→「マイ番組表」をクリック→「チャンネル設定」ボタンをクリックするとチャンネルの一覧が表示されます。お好みのチャンネルをクリックすると登録完了となります。

4 リモート予約サービス

ご利用には「ひかりTV Web会員」への登録が必要となります。→詳しくは45ページへ

リモート接続設定 ～ご利用前に「WebID」とご利用のチューナーを紐付けします～

「リモート予約サービス」はひかりTV公式ホームページからインターネットを通じて、ご自宅のひかりTV対応チューナーへ、テレビ番組の録画予約や、ビデオ作品のマイビデオ登録ができるサービスです。ご自宅はもちろん外出先でも、パソコン、携帯電話、スマートフォンから気になる番組の録画予約などができてとっても便利です。

操作手順 ▶

①パスコードを確認する
「ホーム」→「設定」→「リモート設定」→「リモート接続設定」でパスコードが表示されますのでメモをしておきます。

パスコード

②パスコードを入力する
ひかりTVホームページより「Web会員トップ」にログイン→「リモート接続設定」をクリック→フォームにパスコードを入力し送信ボタンをクリック→設定完了。

※モバイルサイトでもご登録いただけます。

リモート予約を利用する

ひかりTVホームページにてWeb会員にログインした状態で番組表やビデオ詳細画面を表示すると「番組予約」ボタンや「マイビデオ登録」ボタンが表示されます。予約したい番組やビデオを見つけたらボタンを押すだけでリモート予約が完了します。

●PM-700、ST-770およびM-IPS200にて番組を録画するには、USBハードディスクドライブ（動作確認済み機種）の接続が必要です。
●番組視聴予約やマイビデオ登録はUSBハードディスクドライブの接続がなくてもご利用いただけます。
●放送開始前60分を切っている番組のリモート録画・視聴予約はできません。あらかじめご了承ください。

5 ひかりTVショッピング

point ぷらら ポイント が貯まる！使える！

NTTぷららが提供するショッピングサービスです。
ひかりTV関連商品やパソコン、家電から、食品、化粧品、スポーツ・アウトドア用品など幅広い商品ラインナップで、ひかりTVのサービス画面からリモコン一つで24時間ご注文いただけます。

ひかりTVショッピングとは

ポイント1 リモコンひとつで注文完了！

自宅のテレビから、リモコンでカンタン注文！
ひかりTV会員さま宛ての商品注文なら、住所や電話番号など面倒な入力は不要。

ポイント2 限定価格でお得！

期間限定の特売セールを随時開催！
選りすぐりの商品を大変お得な価格でご提供します。
その他にもお買い得商品が満載です。

ポイント3 ぷららポイントで、お買い物がお得！

お買い物のたびに、ご注文金額の1%が貯まるぷららポイント。
貯まったポイントは、1PT=1円でショッピングに使えてとってもお得です。

期間限定のセールを随時開催！

ポイントキャンペーンや人気商品の特価販売など、
見逃せないお得なセールを随時開催しています。

※画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

自宅にいながらくらくお買い物！

お米やお水などの重いもの、家電などの大きなもの、国内外の名産品や人気店のスイーツなど近場では手に入らないものも簡単に買うことができます。お年寄りなど外出が大変な方や、いつも忙しい方も、ひかりTVのサービス画面やWebサイトから、ゆっくりお買い物ができます。

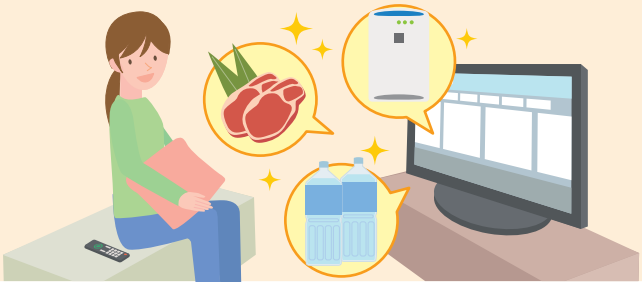

ひかりTVショッピングをご利用いただくには

操作方法>「ホーム画面」→「ショッピング」を選択してください。

〈ホーム画面〉

〈ひかりTVショッピングのトップ画面〉

サービス利用可能な対応チューナー
・「Picture Mate700（PM-700）」、「M-IPS200」、「ST-770」、「IS1050」、「東芝REGZA」、「シャープAQUOS」のひかりTV対応製品
※2013年3月現在

「ひかりTVショッピング」はWebからもご利用いただけます。 http://shop.hikaritv.net/

ひかりTVショッピングについてのお問い合わせ先 | 携帯・PHS OK 0120-100686 (10:00～19:00 年中無休)
※携帯電話、PHSでもご利用いただけます。

6 ひかりTVブックを利用する

ひかりTVブックは6万点以上の幅広いラインナップを提供する電子書籍サービスです。
ひかりTV限定のえほんの読み聞かせコンテンツも提供しております。

point ぷらら ポイント が貯まる！使える！

ひかりTVブックとは

ポイント1 保管場所不要！ ココがおすすめ！

自分専用の電子本棚なので何冊並べても場所をとりません。
こっそり楽しみたい作品もこれならOK！(※)

ポイント2 PC、タブレット、スマートフォンで、いつでもどこでも楽しめる！

自室ではパソコン、居間ではタブレット、外出中はスマートフォンと、利用場所に応じた端末で作品をお楽しみいただけます。端末共有”しおり機能”でいつでも続きを読むことができます。

ポイント3 作品は6万点以上！

改めて読み直したいあのころの少年漫画や、芥川賞や直木賞を受賞した名作、アイドルのグラビア写真集、えほんなどなど幅広いラインナップを提供しております。

さらに、ひかりTVをご利用の方ならテレビでも電子書籍を購入いただけるほか、一部のコンテンツはテレビでご覧いただけます。

自分専用のデジタル本棚！

購入された作品はPC、スマートフォン、タブレット上の本棚に並びます(※)

いつでもどこでも、好きな時間に読書！

パソコンで読みかけた作品の続きも、外出先のスマートフォンやタブレットから読むことができます。

(※)テレビでご覧いただける作品は、テレビ上の“本棚”に並びます。

ひかりTVブックをご利用いただくには

操作方法>「ホーム画面」→「ブック」を選択してください。

〈ホーム画面〉

〈ひかりTVブックのトップ画面〉

ひかりTVブックはWebでもご利用いただけます。 ひかりTVブック 検索

7 新サービス ひかりTVミュージックを利用する

NTTぷららが提供する音楽配信サービス。100万曲以上の曲が定額で聴き放題です。
チューナーのほかスマートフォンでも楽しむことができます。

ひかりTVミュージックとは

まずはお試し!!
16日間無料体験

ポイント1 定額で100万曲以上が聴き放題

月額980円(税込)【Apple決済をご利用の場合は1,000円(税込)/30日間】で100万曲以上もの曲が聴き放題です。

ポイント2 邦楽も充実! プレイリストは数100種類!!

ひかりTVチューナーはもちろんスマートフォンでも聴けるので、その日の気分に合わせて日常を音楽で彩ることができます。また、スマートフォンで自分で編集したプレイリストをチューナーと共有もできるので、お気に入りの曲を外出先でも自宅のテレビでも、手軽に楽しめます。

ポイント3 チューナーはもちろん、スマホでも聴ける!

洋楽はもちろん、邦楽も充実のラインナップでお届けします。またアーティスト別、テーマ別、ジャンル別、年代別など多種多様なプレイリストを数100種類もご用意。
スマホにあるWhat's Newのコーナーは日々更新されるので、毎日新鮮な発見が!

ポイント4 クオリティの高い音質

320kbpsの高音質なので、自宅のリビングに居ながらライブのような臨場感も味わえ、音質にこだわりのある方にも納得のクオリティでご提供します。またスマートフォンでは128kbpsも選択可能。状況に応じて使い分けることができます。

ポイント5 スマートフォンではキャッシュもできてオフライン再生もOK

スマートフォンなら最大8GB(約1,600曲)までキャッシュが可能。外出先やオフライン環境でも、難なく安心して音楽が楽しめます。さらに端末に保存されているお手持ちの曲も合わせて聴くことができ、プレイリストへの追加も可能です。

ひかりTVミュージックをご利用いただくには

●スマートフォンでご利用の場合　※対応端末:Android 2.3以降／iOS 5.0以降(一部対応していない端末もございます)

Available on the iPhone App Store　ANDROID APP ON Google play

Google playまたは
App Storeから
専用アプリをダウンロード

ひかりTV
Web会員にご登録
(登録無料)

サービス開始
16日間無料で100万曲以上が聴き放題!!

●TVでご利用の場合　※対応チューナー:PM-700／ST-770／M-IPS200

ホーム画面から
「ミュージック」へ

「ひかりTV
ミュージック」を
ご契約

サービス開始
16日間無料で100万曲以上が聴き放題!!

「ひかりTVミュージック」の更に詳しい情報はひかりTVホームページで!　http://music.hikaritv.net/

ひかりTVミュージックについての
お問い合わせ先　0120-001144　(10:00～19:00 年中無休)
※携帯電話、PHSでもご利用いただけます。

Q&A ご利用にあたりお客さまからよくあるご質問

Q.1 チューナー起動後、画面に何も表示されず視聴できません。

A 対処方法

1. テレビの電源が入っていることや入力切り換えが正しく選択されているかご確認ください。
2. チューナーとテレビがコード類で正しく接続されているかご確認ください。
3. テレビの外部入力機器の設定が正しくされているか、お使いのテレビの取扱説明書を参考にご確認ください。

Q.2 音声は聞こえますが、映像が乱れたり、表示されなかったりします。

A 対処方法

1. チューナーを再起動(本体の電源をOFF/ON)してください。
2. 映像・音声接続コードまたはS映像接続コードが正しく接続されているか確認してください。
3. 映像・音声コードの黄色端子とS映像接続コードを同時に接続している場合や、HDMIケーブルとD端子ケーブルを同時に接続している場合は、映像が乱れることがあります。どちらか一方を取り外した後、チューナーを再起動してください。

Q.3 画面にエラーコードが表示されたら、どうすればいいの?

A チューナー本体の電源をOFF／ONしてください。それでも解決しない場合は、裏表紙に記載の「ひかりTV カスタマーセンター」までご連絡ください。

Q.4 プレミアムチャンネルにはどのようなものがありますか?

A 映画、スポーツ、音楽などスペシャルな20チャンネル以上のオプション(有料)でお楽しみいただける専門チャンネルです。チャンネルの詳細は、「ホーム画面」→「プレミアム」→「テレビ」でプレミアムチャンネル一覧か、ガイド誌、ひかりTVホームページでご確認ください。

Q.5 プレミアムチャンネル、プレミアムビデオの解約はどこでできますか?

A 「ひかりTV」テレビ画面から解約のお手続きを行ってください。テレビ画面のメニューの中から、「マイページ」→「契約情報・変更画面」を選択してください。「変更・解約画面」の「プレミアムサービス解約画面」がありますので、画面の案内にしたがってお手続きを進めてください。 詳細はP40・P41をご確認ください。

Q.6 画面に出てきたメッセージを閉じるにはどうすればいいですか?

A リモコンで画面下部の「閉じる」ボタンを選択すると閉じることができます。

●画面に表示されるメッセージは、チャンネルの追加や新サービスの提供情報などをお知らせするものです。閉じる前にご一読ください。

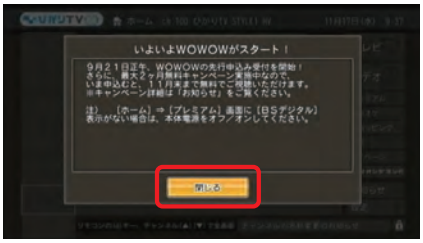

ひかりTV　質問　検索

ひかりTVホームページ Q&A　よくあるご質問
皆さまからよく寄せられるご質問をまとめています。
http://www.hikaritv.net/support/faq/

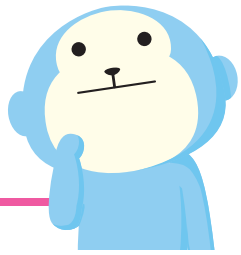

Q.7 新着コンテンツが更新されません。

A 新着コンテンツなど、最新の情報をサービス画面に表示させるためには、チューナー本体の電源をOFF/ONしてください。これにより、最新の情報が取得されます。(数分程度時間がかかります。)
対象となる機種は下記のとおりです。
■M-IPS200

Q.8 洋画を日本語(音声2カ国語放送)で視聴できますか?

A 現在、ビデオでの2ヵ国語対応の作品はありません。TVサービスで2ヵ国語対応の番組は、リモコンのメニューから操作できます。テレビサービスを視聴中にリモコンの「メニューキー」を押すとメニューが表示されますので「二ヶ国語:主/副」ボタンを選択し、お好みの言語に切り換えて視聴できます。

Q.9 子供が誤って各種コンテンツを購入できないように設定したい。

A シークレットモードでお客さまの権限の管理と、表示/非表示による視聴年齢制限および購入制限が可能となります。特別なお申し込みは必要ありません。暗証番号と制限年齢を設定すると、制限年齢に応じて、コンテンツの存在自体を隠すことができます。テレビ画面からシークレットモードのON/OFFの切り換えをおこなってください。
シークレットモードの設定方法は、本誌P28～30をご覧ください。

Q.10 成人向け番組がみられないのですが。

A 成人向け番組の視聴を希望される場合、ご契約の下記提携インターネットサービスプロバイダー宛に**「年齢証明書」**と**「最低視聴年齢制限サービス視聴申込書」**をお送りいただく必要がございます。

「年齢証明書」
免許証/パスポート/住民票/健康保険証のいずれかで、有効期限、氏名、生年月日、住所、証明書発行機関が確認できるもののコピーをご用意ください。書類を確認させていただいた後に、約1週間程度でご視聴いただけるようになります。
(視聴年齢制限コンテンツを表示する状態「シークレットモード」にてご視聴ください。)

「最低視聴年齢制限サービス視聴申込書」
「最低視聴年齢制限サービス視聴申込書」については、以下のURLをご確認ください。

お問い合わせ先

■「ひかりTV」の料金とプロバイダー料金をあわせてお支払いいただくお客さま	
ひかりTV for ASAHIネット	https://asahi-net.jp/support/contact/
ひかりTV for BIGLOBE	http://bbtv.biglobe.ne.jp/hikaritv/support/kakusyu.html#04/
ひかりTV for OCN	http://hikaritv.ocn.ne.jp/age/
ひかりTV for So-net	http://www.so-net.ne.jp/option/visual/hikaritv/tetuduki/

■その他のお客さま	
ひかりTVホームページ	http://www.hikaritv.net/support/faq.html/
「最低視聴年齢制限サービス視聴申込書」は(http://www.hikaritv.net/support/nenrei.pdf)よりダウンロードいただけます。 ●申込書に、申請書送付先が記載されております。	

Q&A ご利用にあたりお客さまからよくあるご質問

Q.11 視聴年齢制限コンテンツを視聴したいのですが、表示されません。

A 初回「ひかりTV」への接続時においては、視聴年齢制限コンテンツは「非表示」の設定（PG-12以下の作品のみ表示されます）となっております。表示を切り換えてご試聴ください。（詳しくはP28安心設定をご参照ください。）

暗証番号の初期設定
0 0 0 0

●本事項は、ひかりTV対応チューナーについて記載しています。ひかりTV対応テレビをご利用のお客さまは製品によって異なりますので製品に同梱されている取扱説明書にてご確認ください。

Q.12 プラン変更後の料金はいつから適用されますか?

A プラン変更を実施された月はプラン変更前の料金が適用され、翌月からプラン変更後の料金が適用されます。ただしサービス内容については、プラン変更後即時適用されます。また「お値うちプラン」もしくは「テレビおすすめプラン」をご利用で「ビデオざんまいプラン」にプラン変更された場合、テレビサービス（ベーシックチャンネル・プレミアムチャンネル）がその時点からご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

●プラン変更の方法については、P43をご確認ください。

Q.13 オプションビデオとプレミアムビデオの違いは何ですか?

A **オプションビデオ**は、お好みのビデオ作品を1タイトルごとにご購入、ご視聴いただけます。
ビデオトップ画面→ジャンルもしくは新着からご確認ください。

●作品により視聴期間が異なります。●連続作品や、各話タイトルをまとめてご視聴いただけるパックもございます。

プレミアムビデオは、ドラマ、エンターテインメント、エクササイズなどのビデオ作品を月額パックで見放題で楽しめます。こだわりのセレクションを月ごとに更新し、このパックでしかご視聴いただけないタイトルもございます。

Q.14 USBハードディスクドライブを接続しましたが、録画ができません。

A **以下ご確認ください。**

●USBハードディスクドライブの電源は入っていますか?●USBケーブルは、正常に接続されていますか?（USBハードディスクドライブを2台接続したり、USBハブを利用したりすると、正常に動作しません）●フォーマットは行いましたか?●ひかりTV対応のUSBハードディスクドライブをご利用されていますか?●一部のチャンネル（主にアダルトチャンネル）は録画ができません。●ビデオサービス、カラオケサービスは録画できません。

ひかりTV　質問　検索

ひかりTVホームページ Q&A　よくあるご質問
皆さまからよく寄せられるご質問をまとめています。
http://www.hikaritv.net/support/faq/

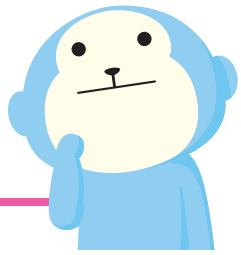

Q.15 回線サービスを変更した場合（例:Bフレッツからフレッツ 光ネクスト）何か手続きが必要ですか?

A サービス画面にて、お客さまがご利用のフレッツ光回線お客さまIDの変更が必要となります。
※チューナーの交換が必要となる場合もございます。詳しくはひかりTVカスタマーセンターまでお問い合わせください。

〈お客さまIDの変更方法〉

サービス画面より、以下の方法で変更ができます。
「ホーム画面」→「設定」→「管理設定」→「回線登録情報変更」を選択します。
（設定するにはシークレットモード(🔒1)に変更してください。P28参照）
NTT東日本エリア在住のお客さまは、NTT東日本発行の書類「開通のご案内」
NTT西日本エリア在住のお客さまは、NTT西日本発行の書類「お申込み内容のご案内」
記載の「CAF」から始まる10桁の数字を入力してください。
なお、お引越し先でも、継続してご利用いただける場合は、事前にひかりTVカスタマーセンターまでご連絡いただけますようお願い申し上げます。

●本事項は、ひかりTV対応チューナーについて記載しています。ひかりTV対応テレビなどをご利用のお客さまは大変恐れ入りますが「ひかりTVカスタマーセンター」までご連絡ください。

【ホーム画面】※画像はイメージです。

「設定」ボタン

引越しのお客さまの場合　ひかりTVカスタマーセンターまでご連絡ください。

ひかりTVがもっと楽しく、もっとオトクに。

point ぷらら ポイント

（2013年3月時点の情報です）

何につかえるの？ オプションビデオやショッピングの購入代金に使うことができます。

※ポイント利用対象のサービスが変更になる場合があります。

どうしたら貯まるの？ オプションサービスやショッピングの購入代金の1%をぷららポイントして付与します。

対象のオプションサービス　オプションビデオ、プレミアムビデオ、プレミアムチャンネル、ひかりTVショッピング、ひかりTVブック、カラオケ・プレミアムパック、カラオケ24時間パック

※100円未満の端数は切り捨てとなります。
※無料期間はポイント付与対象外です。また、オプションサービス料金がポイントの利用やキャンペーン等で割引された場合は、割引適用後の料金（税込）に対して1%となります。
※付与対象外の作品や商品があります。
※ポイント付与対象のサービスが変更になる場合があります。

ポイントはいつごろに付与されるの？ 当月のポイント対象サービスの課金額に基づき、翌月の中旬頃に付与します。

※ひかりTVショッピングについては、一回のお買い物でご注文いただいた全商品が出荷されてから、20日後にポイントを付与いたします。

有効期間は？ 付与された月の翌月から1年間まで有効です。有効期限を超過したポイントは失効します。

※キャンペーンなどで個別に有効期限が設定される場合がございます。

Q&A ひかりTVホームページ Q&A よくあるご質問

皆さまからよく寄せられるご質問に、わかりやすくお答えしています。
http://www.hikaritv.net/support/faq/

ひかりTV　質問　検索

その他、ご不明な点がございましたらひかりTVホームページ、ひかりTVカスタマーセンター、または「ひかりTV」が提携するプロバイダーまでご連絡ください。

■「ひかりTV」についてのお問い合わせ先

「ひかりTV」が提携するプロバイダー

ひかりTV for ASAHIネット
https://asahi-net.jp/support/contact/
固定電話から（全国共通）：**0570-01-3500**
携帯電話・PHS・IP電話から：**03-3569-3500**
ひかりTV for ASAHIネット 技術サポート　固定電話から：0570-01-3528　携帯電話から：03-3569-3528
受付時間 10:00～17:00（平日 月～金）

ひかりTV for OCN
http://hikaritv.ocn.ne.jp/cs/
ひかりTVカスタマーセンター **0120-001144**（通話料無料）
受付時間 10:00～19:00（年中無休）
●フリーダイヤルのおかけ間違いにご注意ください。
●お電話の際には予めお客さま番号（Nから始まる10桁の番号）をご用意ください。

ひかりTV for BIGLOBE
http://bbtv.biglobe.ne.jp/hikaritv/
固定電話から（全国共通）：**0120-86-0962**（通話料無料）
携帯電話・PHS・IP電話から：**03-6385-0962**（通話料お客さま負担）
受付時間 9:00～21:00（年中無休）

ひかりTV for So-net
http://www.so-net.ne.jp/option/visual/hikaritv/
固定電話・携帯・PHS　：**0120-80-7761**（通話料無料）
So-netフォン・その他IPフォン：**050-3383-1414**（So-netフォン無料）
受付時間 9:00～21:00（年中無休）1月1日及び弊社指定のメンテナンス日を除く

ひかりTVカスタマーセンター　受付時間 10:00～19:00（年中無休）

0120-001144

Webからのお問い合わせフォーム　http://www.hikaritv.net/001144/

●お電話の際はお手元に「ひかりTV会員登録証」をご用意ください。
●おかけ間違いのないように番号をよくご確認ください。
●月初と月末はお電話が混み合います。6日～20日頃にご連絡いただければ幸いです。

ひかりTV対応チューナー故障受付センター　受付時間 10:00～19:00（年中無休）

0120-330661

●お電話の際はお手元に「ひかりTV会員登録証」をご用意ください。
会員証がない場合はチューナーがお手元にある状態でお問い合わせください。
●おかけ間違いのないように番号をよくご確認ください。
●月初と月末はお電話が混み合います。6日～20日頃にご連絡いただければ幸いです。

■NHKの受信料に関するお問い合わせ先

NHKふれあいセンター

•固定電話から　**0570-077-077**
•IP電話などのお客さま　**050-3786-5003**

受付時間 ▶9:00～22:00（土・日・祝日は9:00～20:00）　※12月30日17:00～1月3日はご利用いただけません。
なお、IP電話をご利用の場合、平日の受付時間は9:00～21:00 となります。

株式会社 NTTぷらら

「ひかりTV」は株式会社NTTぷららが提供するサービスです。
テレビサービスは、株式会社アイキャストが提供するサービスです。

本誌の情報は2013年3月現在のものです。[M-IPS200⑫]

発行　株式会社NTTぷらら　【2013.03】